

1. lépés

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kávédaráló ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati kábele a dugaljból. Vegye le a kávébab tartályt úgy, hogy azt lenyomja, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja (lásd 1. ábra).




1. ábra

2. lépés

A felső darálórész eltávolításához fordítsa el addig a reteszelőgyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg már nem forog.


Megjegyzés: A felső darálórész csak akkor távolítható el, ha a reteszelőgyűrűn lévő nyíl grafika egy vonalban van a motorblokkon lévő nyállal.

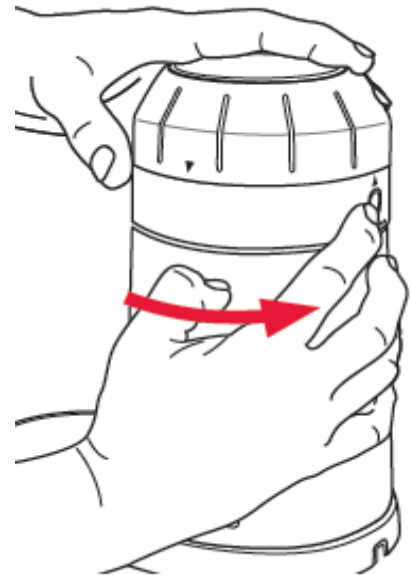

2. ábra

3. lépés

Nyomja meg és tartsa nyomva a motorblokk hátsó részén lévő „UNLOCK” gombot. A másik kezével forgassa a reteszelőgyűrűt addig az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a reteszelőgyűrűn lévő nyíl a motorblokkon lévővel nem illeszkedik.

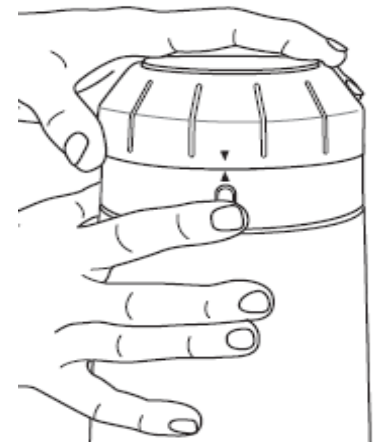


3. ábra

4. lépés

Vegye ki a felső darálórészt a fogantyúval.
Lásd 4. ábra.

4. ábra

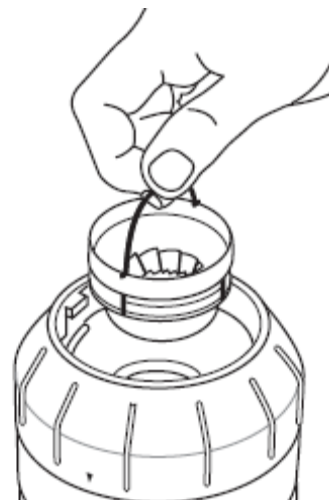

5. lépés

Ezután vegye le a reteszelőgyűrűt a motorblokkról.


5. ábra



6. lépés


Egy 10 mm-es villáskulccsal vagy csőkulccsal csavarja le a zárt anyát az óramutató járásával megegyező irányban.

Tipp: Ahhoz, hogy az alsó darálórészt a helyén tartsa, helyezzen be egy csavarhúzózt az egységbe és nyomja a felső darálórésznek, amíg lecsavarja a zárt anyát.

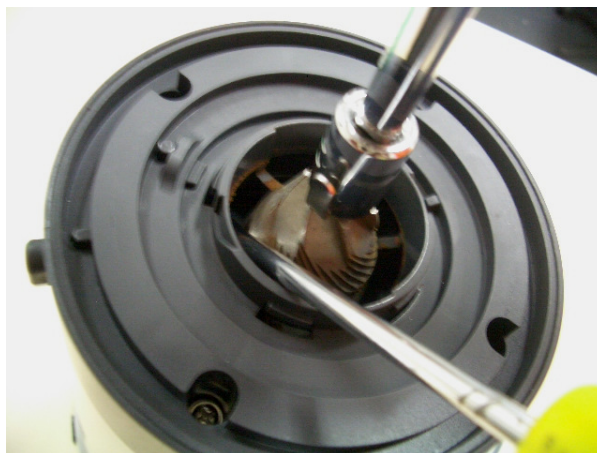

7. lépés

Távolítsa el a csillag csaveralátétet, a darálórész pengét, és az alsó darálórészt.

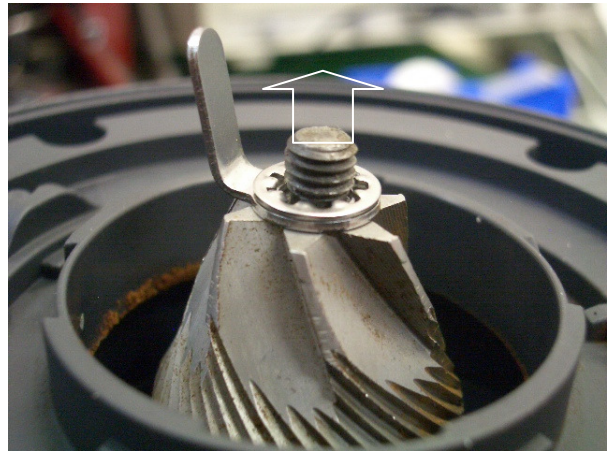

8. lépés

Tegyen hozzá alátétgyűrűt, ha finomabb darálást szeretne, és vegyel el beőle, ha durvábbat.

Megjegyzés: Egy alátéttel körülbelül 7 fokot lehet állítani a reteszelőgyűrűn.

Az összeszereléshez ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

Figyelem! Az összeszerelés alatt és az alsó darálórész rögzítése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az alsó darálórész elhelyezésére szolgáló lyuk egy vonalban van a darálórész elhelyezésére szolgáló pecekkel.

